

Bedienung Regelungsupdate SC-3 mit SolvisBruno

Vor Inbetriebnahme bitte ein Update durchführen!

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

Der Pelletkessel SolvisBruno funktioniert nur ab der Regelungsversion MA3.22.1. Bitte prüfen Sie die vorhandene Regelungsversion.



Sollte sich auf der Regelung bereits eine neuere Version befinden (MA3.22.1 oder höher), so ist kein Update nötig!


Zusätzlich ist eine Initialisierung des Gesamtsystems notwendig, siehe → Kapitel 4.

2 Vorbereitungen

Regelungsversion prüfen

1. Im „Fachnutzer“-Menü „Sonstig.“ und „weiter“ wählen.
2. „System Informationen“ wählen.
3. Die installierte Version hinter dem Eintrag „Zentralregler V3“ ablesen

In diesem Beispiel entspricht die angezeigte Version nicht der geforderten, daher ist hier ein Update erforderlich.

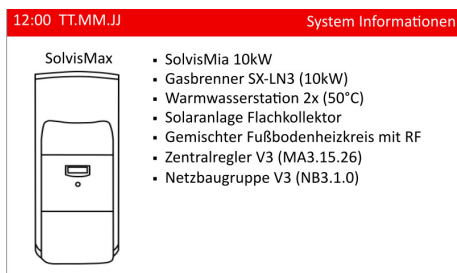

3 Update

Update mit beiliegender Speicherkarte durchführen

1. Gerät ausschalten oder Speicherkarte mit „Sonstig.“ → „Speicherkarte“ → „Speicherkarte auswerfen“ abmelden.
2. Die bereits gesteckte Speicherkarte (1) aus Zentralregler entnehmen und beiliegende Karte einstecken.

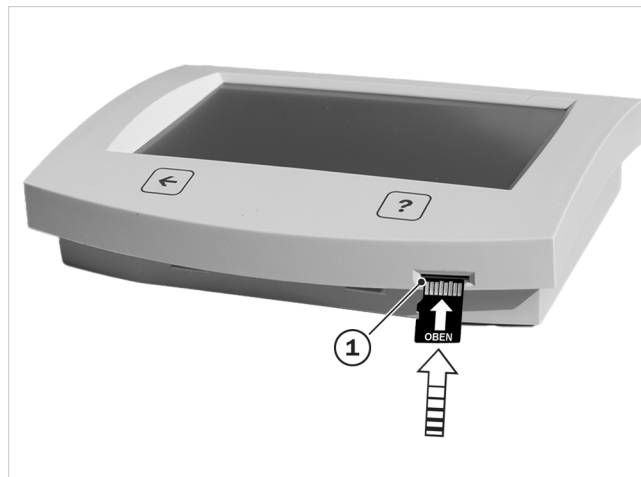


Abb. 1: Speicherkarte wechseln

3. In das „Installateur“-Menü wie folgt wechseln: „Sonstig.“ → „weiter“ → „Nutzerwechsel“ → „Installateur“ wählen (Code 0064).
4. Das Menü „Daten“ öffnen und „Einstellungen speichern“ wählen.
5. Anschließend „Programm aktualisieren“ wählen.



6. Um das Update zu starten, den Eintrag mit der gewünschten Versionsnummer wählen (hier: „MA3.22.1“).

Der Zentralregler führt die Aktualisierung aus und startet danach neu.

Das Update der SolvisControl 3 ist damit abgeschlossen.


4 Initialisierung



Die Initialisierung anhand der → *Bedienungsanleitung für Installateure (BAL-SBSX-3-I)* durchführen.


Initialisierung durchführen

1. Nach dem Regelungsupdate das Grundsystem (Solvis-Max/SolvisBen) zunächst ohne den SolvisBruno initialisieren.
2. Vor dem Einschalten von SolvisBruno sicherstellen, dass der elektrische Anschluss gemäß → *Montageanleitung SolvisBruno (MAL-BRU)* vollständig abgeschlossen ist.
3. SolvisBruno am Hauptschalter einschalten.
4. An der SC-3 das Installateur-Menü öffnen: „**Installateur**“ > „**Modbus**“ > „**Pelletkessel**“.

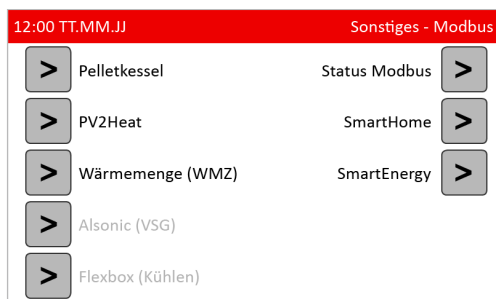

5. „**Modbus Kommunikation**“ auf „**Ein**“ schalten.

Die Verbindung zum SolvisBruno ist erfolgreich hergestellt, wenn das Modell angezeigt wird.

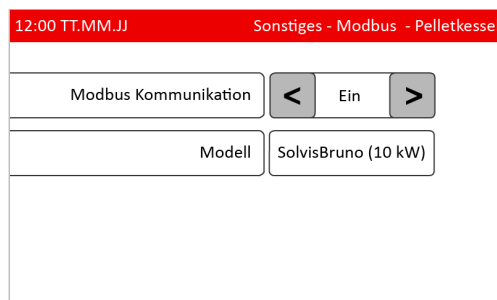

Mit Aktivieren des SolvisBruno wird auch die Kommunikation zum Alsonic-Sensor im SolvisBruno aktiv. Zum Prüfen der Modbus Kommunikation zum Alsonic-Sensor das Anlagenschema aufrufen. Alle im „**Anlagenschema Bruno**“ aufgeführten Sensoren werden gemäß der aktuellen Betriebszustände des SolvisBruno angezeigt.

