

Bedienung Regelungsupdate SC-3 mit Lea 8,3 Premium

Vor Inbetriebnahme bitte ein Update durchführen!

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten und einhalten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

Die Wärmepumpe SolvisLea 8,3 Premium funktioniert nur ab der Regelungsversion MA3.18.xx. Bitte prüfen Sie die vorhandene Reglerversion.




Sollte sich auf der Regelung bereits eine neuere Version befinden (MA3.18.xx oder höher), so ist kein Update nötig!

2 Vorbereitungen

Softwareversion prüfen

1. Im „Fachnutzer“-Menü „Sonstig.“ und „weiter“ wählen.
2. „System Informationen“ wählen.
3. Die Installierte Version hinter dem Eintrag „Zentralregler V3“ ablesen.

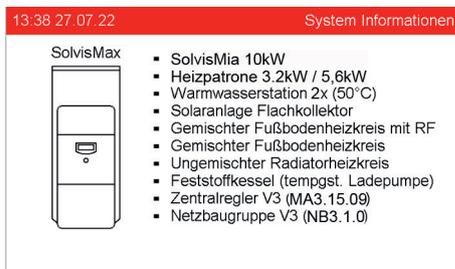

3 Update

Update durchführen

1. Gerät ausschalten oder Speicherkarte mit „Sonstig.“ → „Speicherkarte“ → „Speicherkarte auswerfen“ abmelden.
2. Die bereits gesteckte Speicherkarte (1) aus Zentralregler entnehmen und beiliegende Karte einstecken.

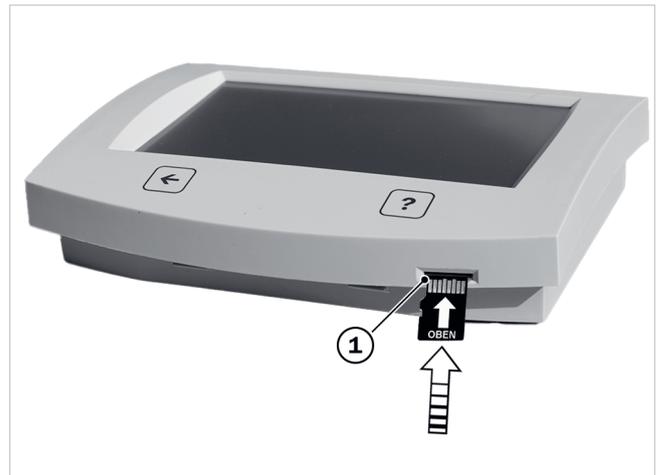


Abb. 1: Speicherkarte wechseln

3. In das „Installateur“-Menü wie folgt wechseln: „Sonstig.“ → „weiter“ → „Nutzerwechsel“ → „Installateur“ wählen (Code 0064).
4. Das Menü „Daten“ öffnen und „Einstellungen speichern“ wählen.
5. Anschließend „Programm aktualisieren“ wählen.



6. Um das Update zu starten, den Eintrag mit der gewünschten Versionsnummer wählen (hier: „MA3.18.xx“).

Der Zentralregler führt die Aktualisierung aus und startet danach neu.

Das Update der SolvisControl 3 ist damit abgeschlossen.

