Hydraulikschemata

Solvis Luna 304

Hinweise:

Bei den folgenden Schemata handelt es sich um Vorschläge zur Verschaltung von Kollektoren.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung „Solvis Luna 304“ (Art Nr 31091) Stand 01/21

Alle Artikelzusammenstellungen beziehen sich auf eine Aufdachmontage. Bei einer Veränderung der Montageart müssen die Komponenten angepasst werden. Montagepakete finden Sie in unserer Preisliste.

Die Montagezusammenstellung bezieht sich auf die Belastungsklasse A. Zusammenstellungen für andere Belastungsklassen finden Sie in unserer Preisliste. Im Zweifel ziehen Sie bitte einen Statiker zur Rate.

Inhaltsverzeichnis

Verschaltungen mit einer Solvis Luna

1.0 1xLU-304 Aufdach

Verschaltungen mit zwei Solvis Luna

2.0 2xLU-304 Aufdach nebeneinander

Verschaltungen mit drei Solvis Luna

3.0 3xLU-304 Aufdach nebeneinander

Verschaltung von 1 SolvisLuna

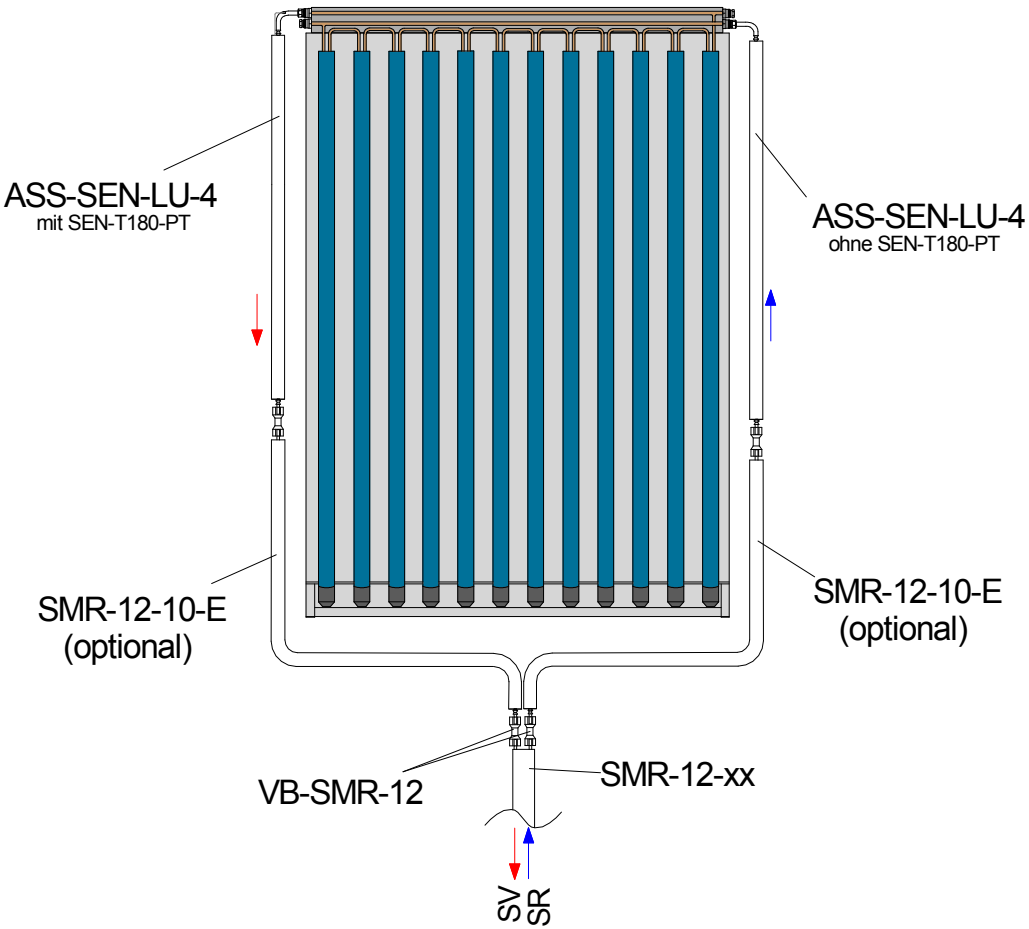

Materialzusammenstellung:

1 x LU-304	Art.-Nr. 28252
1 x SNS-LU-304-1	Art.-Nr. 28749
1 x ADH-U-2	Art.-Nr. 25982
1 x ASS-SEN-LU-4	Art.-Nr. 31939
1 x BLS-SEN	Art.-Nr. 03867
1x VB-SMR-12	Art.-Nr. 27142
1x SMR-12-10-E (opt.)	Art.-Nr. 30073

Diese Zusammenstellung gilt nur für die Belastungsklasse A.
Bei Montage in einer anderen Belastungsklasse sind Anpassungen erforderlich

1.0

Bearbeiter: my	Datei: 1x Luna 304 AD	BV:	Maßstab	Anzahl der Seiten: 1	Seite: 1	Stand: 05.2021

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagenüberblick auf Basis der uns vorliegenden Informationen dar.
Es ersetzt keine konkrete Planung.
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass -für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage- die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden müssen.
Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Rücksprache mit dem Kesselhersteller.
---------- Achtung! ----------
Diese Skizze enthält nicht die zur fachgerechten Montage notwendigen Absperr- und Sicherheitsorgane.
(bitte einschlägige Normen, Richtlinien und technische Regeln beachten)

Wir behalten uns für diese Zeichnung alle Urheberrechte vor. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf sie nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.
SOLVIS GmbH

SOLVIS

Weitere Informationen finden Sie unter: https:// www.solvis.de

Verschaltung von 2 SolvisLuna nebeneinander

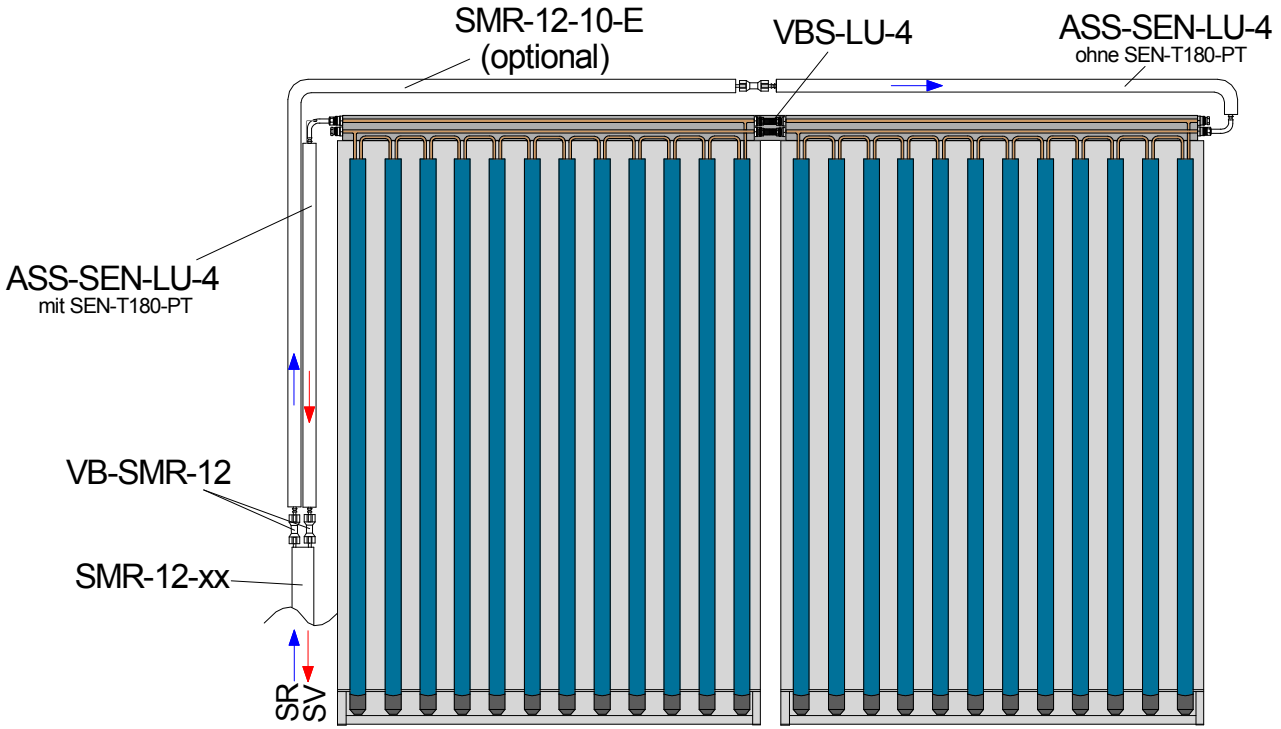

Materialzusammenstellung:

2 x LU-304	Art.-Nr. 28252
1 x SNS-LU-304-2	Art.-Nr. 28750
1 x ADH-U-3	Art.-Nr. 25981
1 x VBS-LU-4	Art.-Nr. 28721
1 x ASS-SEN-LU-4	Art.-Nr. 31939
1 x BLS-SEN	Art.-Nr. 03867

Diese Zusammenstellung gilt nur für die Belastungsklasse A.
Bei Montage in einer anderen Belastungsklasse sind Anpassungen erforderlich

2.0

Bearbeiter: my	Datei: 2x Luna nebeneinander	BV:	Maßstab	Anzahl der Seiten: 1	Seite: 1	Stand: 05.2021

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagenüberblick auf Basis der uns vorliegenden Informationen dar.
Es ersetzt keine konkrete Planung.
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass -für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage- die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden müssen.
Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Rücksprache mit dem Kesselhersteller.
---------- Achtung! ----------
Diese Skizze enthält nicht die zur fachgerechten Montage notwendigen Absperr- und Sicherheitsorgane.
(bitte einschlägige Normen, Richtlinien und technische Regeln beachten)

Wir behalten uns für diese Zeichnung alle Urheberrechte vor. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf sie nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.
SOLVIS GmbH

SOLVIS

Weitere Informationen finden Sie unter: https:// www.solvis.de

Verschaltung von 3 SolvisLuna nebeneinander

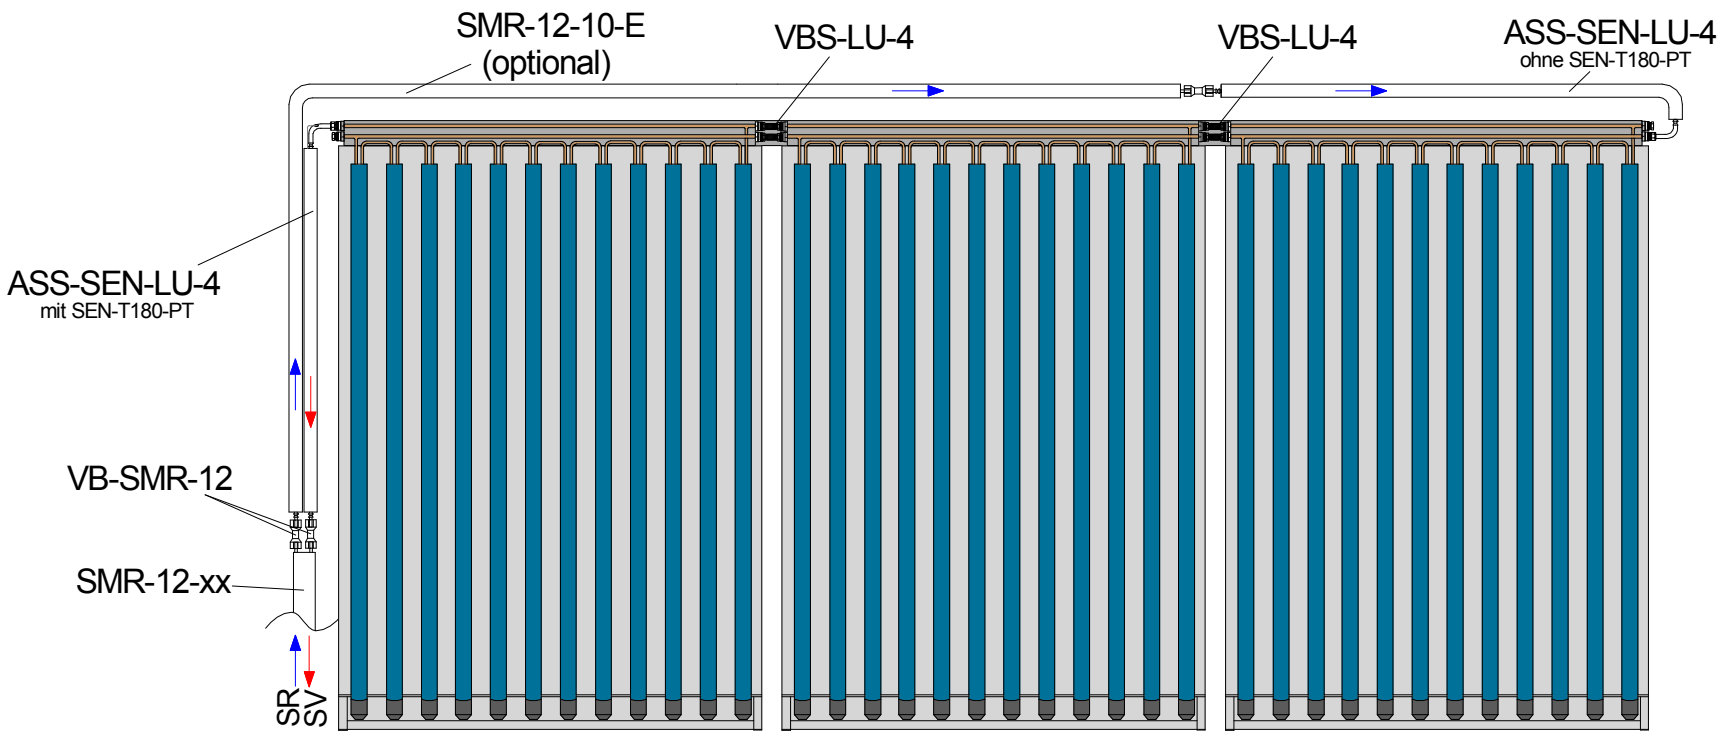

Materialzusammenstellung:

3 x LU-304	Art.-Nr. 28252
1 x SNS-LU-304-3	Art.-Nr. 28751
1 x ADH-U-2	Art.-Nr. 25982
1 x ADH-U-3	Art.-Nr. 25981
2 x VBS-LU-4	Art.-Nr. 28721
1 x ASS-SEN-LU-4	Art.-Nr. 31939
1 x BLS-SEN	Art.-Nr. 03867
1 x VB-SMR-12	Art.-Nr. 27142
1x SMR-12-10-E (opt.)	Art.-Nr. 30073

Diese Zusammenstellung gilt nur für die Belastungsklasse A.
Bei Montage in einer anderen Belastungsklasse sind Anpassungen erforderlich

3.0

Bearbeiter: my	Datei: 3 Luna nebeneinander	BV:	Maßstab	Anzahl der Seiten: 1	Seite: 1	Stand: 05.2021

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagenüberblick auf Basis der uns vorliegenden Informationen dar.
Es ersetzt keine konkrete Planung.
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass -für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage- die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden müssen.
Solvis-Hinweise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Rücksprache mit dem Kesselhersteller.
---------- Achtung! ----------
Diese Skizze enthält nicht die zur fachgerechten Montage notwendigen Absperr- und Sicherheitsorgane.
(bitte einschlägige Normen, Richtlinien und technische Regeln beachten)

Wir behalten uns für diese Zeichnung alle Urheberrechte vor. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf sie nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.
SOLVIS GmbH

SOLVIS

Weitere Informationen finden Sie unter: https:// www.solvis.de