


SolvisMax Öl NT - Einbau der Brennkammer – Montageanleitung

 **Bitte benutzen Sie immer die neue Schraubflanschdichtung (4 mm Silikondichtung, rot)!**

Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung des Wärmetauschers nach Einbau in folgender Reihenfolge an (siehe Abbildung rechts):

- Beginnend mit den mittleren Schrauben abwechselnd rechts, links, über kreuz **mit 30 Nm Drehmoment anziehen.**
- Die beiden oberen Muttern ohne Drehmomentschlüssel mit annäherndem Drehmoment anziehen.

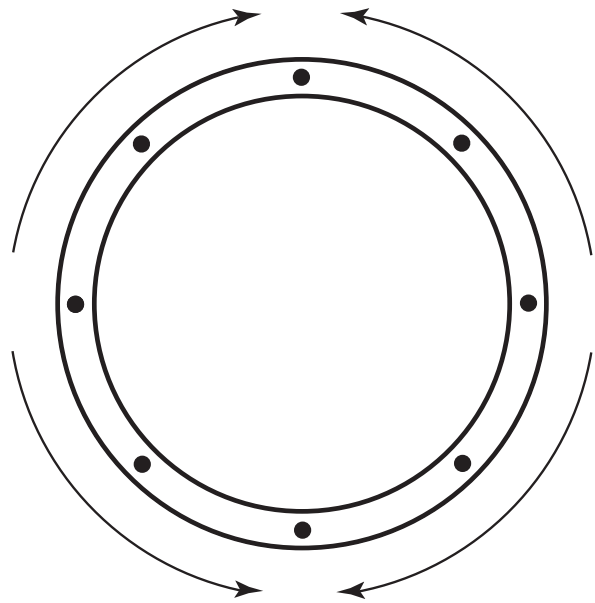

Reihenfolge zum Anziehen der Schrauben



Art.Nr.: 14847

G 26

Technische Änderungen vorbehalten
07.05 / 14847-2