

Bedienung Regelungsupdate SC-3 mit SolvisLea Pro

Vor Inbetriebnahme bitte ein Update durchführen!

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagedokumentation.

Die Wärmepumpe SolvisLea Pro funktioniert nur ab der Regelungsversion MA3.23.4. Bitte prüfen Sie die vorhandene Regelungsversion.




Sollte sich auf der Regelung bereits eine neuere Version befinden (MA3.23.4 oder höher), so ist kein Update nötig!

2 Vorbereitungen

Regelungsversion prüfen

1. Im „Fachnutzer“-Menü „Sonstig.“ und „weiter“ wählen.
2. „System Informationen“ wählen.
3. Die installierte Version hinter dem Eintrag „Zentralregler V3“ ablesen

In diesem Beispiel entspricht die angezeigte Version nicht der geforderten, daher ist hier ein Update erforderlich.

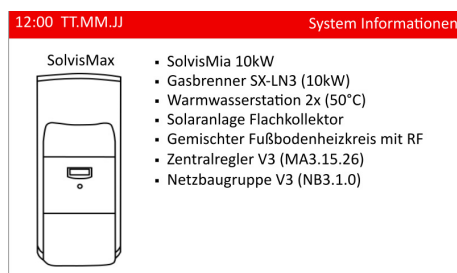

3 Update

Update mit beiliegender Speicherkarte durchführen

1. Gerät ausschalten oder Speicherkarte mit „Sonstig.“ → „Speicherkarte“ → „Speicherkarte auswerfen“ abmelden.
2. Die bereits gesteckte Speicherkarte (1) aus Zentralregler entnehmen und beiliegende Karte einstecken.

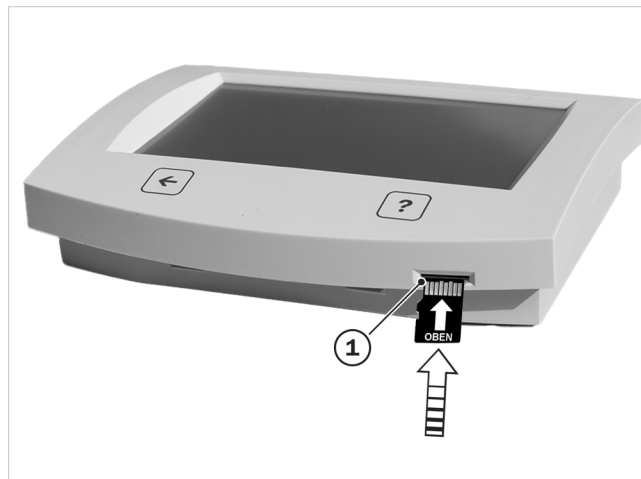


Abb. 1: Speicherkarte wechseln

3. In das „Installateur“-Menü wie folgt wechseln: „Sonstig.“ → „weiter“ → „Nutzerwechsel“ → „Installateur“ wählen (Code „0064“/ab MA3.21.x Code „64“).
4. Das Menü „Daten“ öffnen und „Einstellungen speichern“ wählen.
5. Anschließend „Programm aktualisieren“ wählen.



6. Um das Update zu starten, den Eintrag mit der gewünschten Versionsnummer wählen (hier: „MA3.23.4“).

Der Zentralregler führt die Aktualisierung aus und startet danach neu.

Das Update der SolvisControl 3 ist damit abgeschlossen.

